Einbauanleitung für SH NFX-AC Flexibler Folientonabnehmer für Konzert- und Westerngitarren

Shadow®
technology with performance.

Inhalt:

NFX- Folientonabnehmer mit Reglereinheit,

kegelförmige Plastikhalterung mit doppelseitigem Klebeband

Kabel

1. Lösen Sie die Saiten von der Gitarre.
2. Entfernen Sie die Stegeinlage der Gitarre.
3. Runden Sie mit Hilfe einer Feile das Eck an der Unterseite des Steges (hohe E-Saite), sowie die an dieser Stelle anliegende Seitenfläche, minimal ab (siehe Abb.: D und E).
4. Stellen Sie sicher, dass die Unterseite des Steges, sowie die Segeinlage absolut eben sind; Unebenheiten, Staub, etc. beeinflussen die Klangübertragung des Tonabnehmers negativ.
5. Schieben Sie den Tonabnehmer durch den Schlitz der mitgelieferten, kegelförmigen Plastikhalterung (siehe Abb.: A). Die Fläche mit doppelseitigem Klebeband zeigt nach unten.
6. Entfernen Sie die Folien der Klebebänder an Plastikhalterung (A) und Lautstärkereglereinheit (B).
7. Legen Sie den Tonabnehmer in den Stegschlitz, so dass dieser eben aufliegt und die gesamte Länge des Stegschlitzes überdeckt.
8. Setzen Sie die Stegeinlage auf den Folientonabnehmer in den Stegschlitz (siehe Abb.: C) und spannen Sie die hohe und tiefe E-Saite lose auf.
9. Kleben Sie nun Reglereinheit und Plastikhalterung durch kontrolliertes Drücken auf die Oberfläche der Gitarrendecke.
10. Ziehen Sie anschliessend die restlichen Gitarrensaiten auf, und stimmen Sie Ihr Instrument.
11. Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels den Tonabnehmer mit Ihrem Verstärker und stellen Sie den Lautstärkeregler an der Reglereinheit (Volume) in die gewünschte Position.
12. Viel Spass beim Spielen wünscht Ihnen Ihr SHADOW-Team.

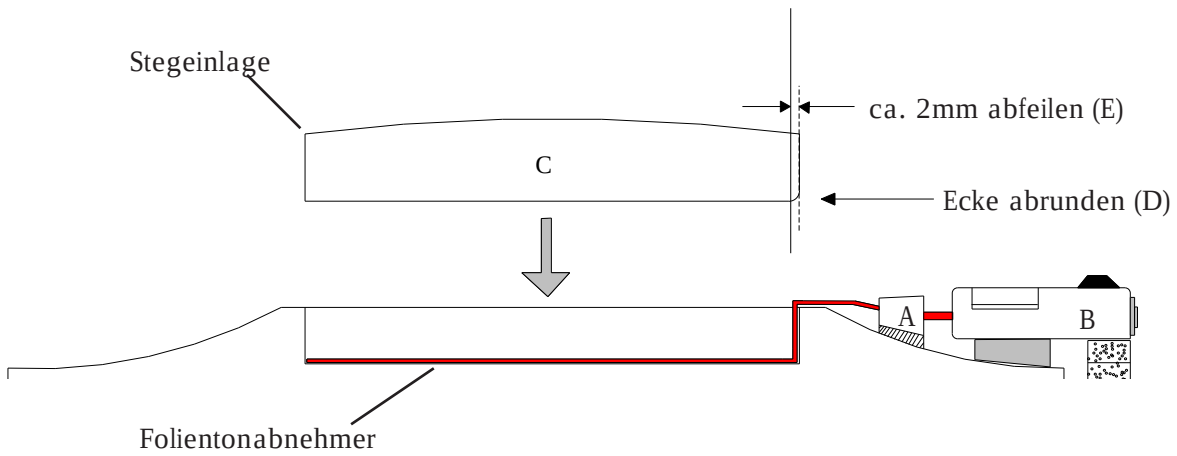

09-2005

Shadow Elektroakustik
Peter-Haendel Straße 2
91334 Hemhofen · Germany
Fax: +49 - 91 95 - 92 99 30
eMail: info@shadow-electronics.com

Shadow Electronics of America Inc.
17791 Alexander Run
Jupiter, FL 33478 U.S.A.
Fax: (561) 743 0460
eMail: USA@shadow-electronics.com

Weitere Infos unter: http://www.shadow-electronics.com